RadioShack®

http://www.radioshack.com/

No. de Cat.: 32-1174

Sistema de Karaoke CDG
Con Monitor Integrado de 7"

MANUAL DEL PROPIETARIO
Favor DE leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Contenido

Importantes Instrucciones de Seguridad....4

Características....6

Un Vistazo a su Sistema de Karaoke....7

Conexiones....8
Conectando Micrófonos....8
Conectando un Componente Adicional....9
Conectando una TV....9
Conectando la Corriente....9
Conectando una Bocina Externa....9
Conectando una Videocasetera Estéreo....9

Cantando....10
Con un CD/CDG o Casette....10
Con un Componente de Audio Adicional....10

Operación de CD o CDG....11
Ejecutando un CD o CDG....11
Saltando Canciones....11
Modo de Búsqueda (Únicamente para CD)....11
Repetir....12
Explorar Introducción....12
Programa de Ejecución....12
Revisando/ Reemplazando una Secuencia Programada....13
Borrando una Secuencia Programada....13
Consejos de Cuidado de CD/CDG....13

Operación de la Casetera....13
Grabando su Voz con Música....14
Consejos sobre la Cinta....14
Reestableciendo la Tensión de la Cinta y Calidad de Sonido....14
Borrando las Cintas....14
Previniendo Borrados Accidentales....14

Localización de Fallas....15

Cuidado....15
Limpiando las Partes que Manejan la Cinta....15

Especificaciones....16

© 2001 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o de sobrecarga, no exponga este producto a lluvia o humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.		

Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica.
No abrir el armazón del aparato

Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

Los símbolos gráficos con marcas suplementales se localizan al reverso del producto.

Este aparato de CD está fabricado y probado para reunir los estándares de seguridad. Cumple con los requerimientos de la FCC y cumple con los estándares de desempeño de seguridad del Departamento de Salud y servicios Humanos de los EUA.

Nota: La mayoría de los materiales en los discos compactos y cintas pre-grabadas tiene derechos de autor. La reproducción no autorizada del material representa una violación de los derechos de autor en la mayoría de los países y dicha reproducción puede dar como resultado en penas legales o prisión. Tome en cuanta, sin embargo, que en los estados Unidos, no es una violación de los derechos de autor de Estados Unidos que un consumidor utilice in aparato grabador de audio para duplicar grabaciones musicales para uso personal no comercial.

Advertencias:

- Este sistema utiliza un rayo láser. Únicamente personal calificado puede retirar la tapa o dar servicio a este aparato, debido a que puede ocasionar daños a la vista.
- El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los especificados en este documento pueden dar como resultado una exposición peligrosa a la radiación.

Precauciones:

- Este aparato de Compact Disc es clasificado como un PRODUCTO LASER CLASE 1, y la etiqueta de PRODUCTO LASER CLASE 1 se localiza en el panel trasero.
- Emite radicación invisible cuando está abierto ya que se desactivan los seguros. Evite la exposición al lente láser.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida que pudiera causar una operación no deseada.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las Instrucciones- Antes de operar sus sistema, por favor lea todas estas instrucciones de seguridad y operativas.

Conserve las Instrucciones - Las instrucciones de seguridad y operativas deben retenerse como futura referencia.

Advertencias de Cuidados - Todas las advertencias sobre el producto y en las instrucciones operativas deben de ser apegadas.

Siga las Instrucciones - Se deben seguir todas las instrucciones operativas y de uso.

Agua y Humedad-No utilice la cámara receptora cerca del agua (cerca de la tubería del baño, tinas, lavadora, fregadero de la cocina, o en un contenedor húmedo, o cerca de una alberca, por ejemplo).

Ventilación - Las aperturas y ranuras en el gabinete proporcionadas para la ventilación y para asegurar una operación confiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento. No bloquee o cubra estas aperturas. Estas aperturas nunca deben bloquearse colocando el producto una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ser colocado en una instalación empotrada como armario o anaquel a menos que exista ventilación adecuada o que se haya apegado a las instrucciones del fabricante.

Calor - El producto debe situarse fuera de fuentes de calor, como radiadores, registradores de calor, hornillas u otros aparatos, incluyendo amplificadores que produzcan calor.

Protección de Cordón de Poder - los cordones de abastecimiento de poder deben ser enrutados de tal manera que no sea probable que se pisen o se pinchen por artículos colocados sobre o contra de él, poniendo atención particular a los cordones en las enchufes, la conveniencia de cajas y el punto a dónde sale del producto.

Anexos – no utilice anexos o extensiones no recomendadas por el fabricante del producto ya que pueden causar daños.

Accesorios - No coloque este producto sobre un carro inestable, columna, trípode, soporte o mesa. El producto puede caer, provocando graves lesiones a niños o adultos, y serio daño al producto. Utilice solo sobre un carro inestable, columna, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante, o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y debe usar los accesorios de montaje recomendadas por el fabricante.

Un producto y combinación de carros deben ser movidos con cuidado. El detenerse rápidamente, fuerza excesiva y superficies accidentadas pueden provocar que el producto y el carro se volteen.

Iluminación- Para protección adicional a este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje desatendido o sin usar durante periodos prolongados de tiempo, desenchúfelo de la salida de la pared y desconecte la antena o sistema de cable. Esto previene el daño al producto por surgimiento de iluminación y líneas de energía.

Fuentes de Poder - Este producto debe operarse solo con el tipo de fuente de poder indicados en la etiqueta de marca. Si no esta seguro de que tipo o fuente de poder existe en su hogar, consulte con el proveedor del producto, o compañía eléctrica local. Para los productos pretendidos para operarse con baterías, u otras fuentes, referirse a las instrucciones operativas.

Servicio - No intente reparar este producto usted solo, como abrir o remover las cubiertas que pueden exponerse a voltaje peligroso u otros daños. Referir todo el servicio a personal calificado.

Daños que Requieren Servicio - Desconecte este producto de la toma de la pared y llévelo para que reciba servicio con personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
(a)cuando el cordón de suministro de energía o el enchufe estén dañados.(b)Si un líquido ha sido derramado, o han caído objetos dentro de la cámara receptora.(c)la cama receptora ha sido expuesta a la lluvia o agua(d)el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación (Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos en las instrucciones de operación ya que un ajuste impropio de otros controles pueden resultar en daños y normalmente requieren trabajo extenso por un técnico calificado para reestablecer la operación normal del equipo), (e)si se ha caído el producto o se ha dañado de cualquier manera,(f) cuando el producto muestra un cambio distinto en su desempeño (esto indica una necesidad de servicio).

Sobrecarga - No sobrecargue la salida de la pared, las extensiones, o los receptáculos integrales de conveniencia, ya que puede resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico.

Entrada de Objetos y Líquidos - nunca introduzca objetos de cualquier tipo en este producto a través de las aperturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligroso o partes de corte que pueden resultar en fuego o choque eléctrico. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.

Partes de Repuesto – cuando se requieran refacciones, asegúrese que el técnico del servicio utilice únicamente partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que la parte original. Las sustituciones no autorizadas pueden dar como resultado fuego, descarga eléctrica, o demás peligros.

Revisión de Seguridad – ya que se termine cualquier servicio o reparaciones al producto, pida al técnico que realice revisiones de seguridad para determinar si el producto se encuentra en condiciones adecuadas para operar.

Montaje para Pared o Techo – el producto debe ser montado a una pared o techo únicamente como se recomienda por el fabricante.

Fuentes de Poder - Este producto debe operarse solo con el tipo de fuente de poder indicados en la etiqueta de marca. Si no esta seguro de que tipo o fuente de poder existe en su hogar, consulte con el proveedor del producto, o compañía eléctrica local. Para los productos pretendidos para operarse con baterías, u otras fuentes, referirse a las instrucciones operativas.

Limpieza - Desconecte este producto de la pared antes de limpiarse. No utilice limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol. Use un paño húmedo para limpiarlo.

Polarización o Tierra – esta clavija se adaptará en la toma de corriente de una sola manera. Esta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar correctamente la clavija en el enchufe, intente voltear la clavija. Si aún no entra, contacte a su electricista para que reemplace la toma de corriente. No desactive la característica de seguridad de la clavija.

Tierra de Antena Exterior – *si está conectada una antena exterior o sistema de cable al producto,* asegúrese que la antena o cable estén conectados a una tierra para proporcionar protección contra cambios de voltaje y cargas de estática. El artículo 810 de el Código Nacional de Electricidad, ANS/NFPA 70,. Proporciona información respecto a la conexión correcta de tierra al mástil y estructura de apoyo, poner tierra en una antena, tamaño de los conductores de tierra, posición de la unidad de tierra, conexión a los electrodos que hacen tierra, y requerimientos para el electrodo de tierra.

CARACTERÍSTICAS

Esta unidad está diseñada para tocar CD´s que lleven el logotipo . Si el CD no cumple los estándares de CD, puede no funcionar adecuadamente.

Su sistema RadioShack de Karaoke CDG es el sistema de karaoke más versátil. Le permite ser la estrella mientras usted canta con sus canciones favoritas en un CD, CDG (un CD con pistas gráficas), o cinta de casette, y escuchar su voz con la música a través de un potente altavoz integrado.

La capacidad CDG del sistema es lo último en avances de tecnología de karaoke. Tiene un monitor integrado de 7" que le permite leer las letras de las canciones.

Usted puede cantar junto con las gráficas de video utilizando un casette especial de audio de karaoke (no incluido) y los CD (tales como el CDG de demostración incluido) que le permiten balancear el volumen de la voz original del cantante y las pistas de música. O usted puede también, cantar con un casette pre-grabado o CD (no incluidos).

Usted puede también conectar otra fuente de audio al sistema de karaoke, tales como una videocasetera estéreo, y tocar un videocasete de karaoke (no incluido).

Nota: los CD´s, audio casetes, y videocasetes, están disponibles en su tienda RadioShack.

Además, su sistema de karaoke puede ser utilizado como un sistema PA para hablar enfiestas o cualquier otra pequeña reunión.

Aparato CD/CDG – toca CD´s regulares o de karaoke, o CDG especiales de tal manera que usted puede experimentar imágenes digitales. Además, el convertidor de 1-bit D/A y 8 veces aislador, proporciona un sonido de alta calidad.

Corriente de Salida de 8 Watts – cante y escuche a través de uno de los más grandes amplificadores ofrecidos en los sistemas de karaoke, incluyendo un altavoz de rango completo de 5" y un tweeter de 2".

Casetera – toca cintas de audio casette.

Búsqueda automática – localiza rápidamente una sección o canción particular de un CD/CDG.

Disco Incluido CDG – le permite cantar con la música y ajustar el volumen de la voz y música pre-grabada.

Grabado – grabe su voz mientras canta con un CD/CDG o fuente externa de audio conectada al sistema.

Altavoz Integrado – comparta la música con su familia o amigos.

UN VISTAZO A SU SISTEMA DE KARAOKE

MONITOR INTEGRADO - Muestra las letras con el tempo de la música al tocar discos CDG

Controles CD/CDG – utilice para tocar, poner en pausa, adelantar, regresar o brincar los CD o CDG

VOLUMEN MAESTRO – controla el volumen del CD/CDG y casetera que se está tocando

ECO – añade un eco (efecto de sala de conciertos) a su voz al utilizar el micrófono

VOLUMEN DEL MICRÓFONO – controla el volumen del micrófono

MIC 1 U MIC 2 – utilice el micrófono incluido y un micrófono adicional para cantar en dúos o dirigir el coro.

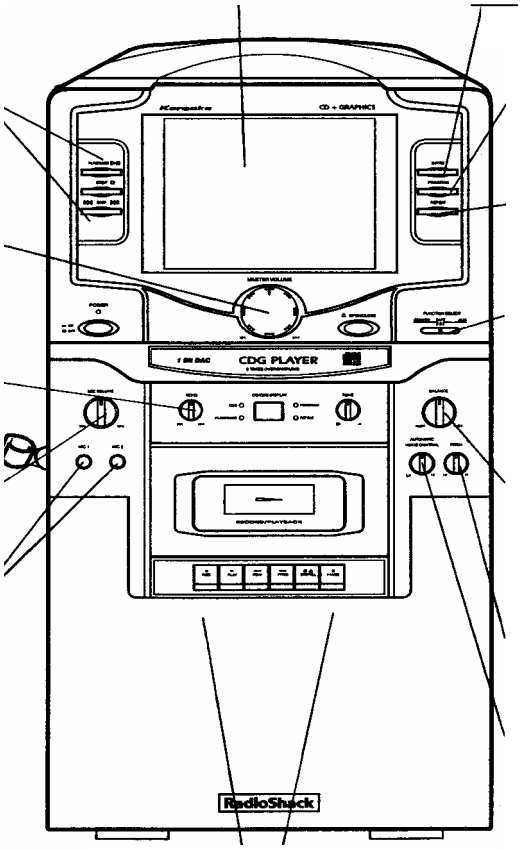

INTRO – toca los 10 primeros segundos de cada pista en el CD/CDG para ayudar a localizar una pista.

PROGRAMA – programa hasta 20 pistas de CD en el orden seleccionado.

REPETIR – repite una canción, todas las canciones o la secuencia programada de canciones.

SELECCTOR DE FUNCIÓN – deslice a CD/CDG, CINTA, O AUX dependiendo que esté utilizando para tocar la canción.

BALANCE – ajusta el balance entre la vos original pregrabada de la canción y la música.

TONO - ajusta la velocidad de la cinta para ajustarse con su tono de voz

CONTROL AUTOMÁTICO DE VOZ – le permite remplazar la voz original pregrabada con su voz.

Controles del Casette – utilice para grabar, tocar, adelantar, regresar, parar o poner en pausa la reproducción de un casette

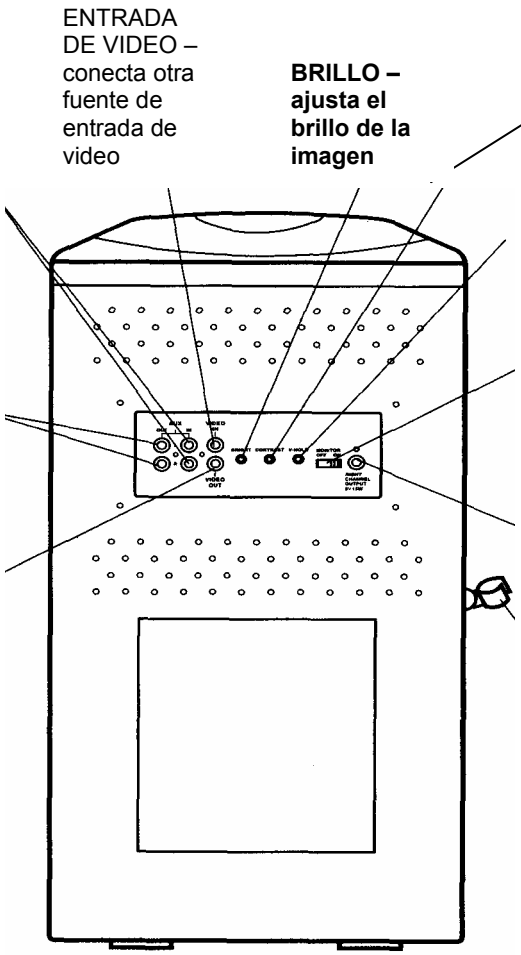
ENTRADA DE VIDEO – conecta otra fuente de entrada de video
BRILLO – ajusta el brillo de la imagen
CONTRASTE – ajuste cuando la imagen sea muy débil o fuerte.
ENTRADA AUX L Y R - Conecta otra entrada de fuente de audio tal como una videocasetera estéreo o sintonizador de radio
V-HOLD – ajusta la apariencia de la imagen del monitor para que esté estable (sin moverse de arriba abajo).
MONITOR ON/OFF – enciende y apaga el monitor
SALIDA AUX L Y R – Conecta otro componente de audio, tal como un ecualizador/ amplificador o sistema PA
SALIDA DEL CANAL DERECHO 8Ω 15W – conecta a un altavoz externo.
SALIDA DE VIDEO – conecta otro componente de video tal como una TV o monitor externo
Sujetador de Micrófono

CONEXIONES

Advertencia: para evitar una descara eléctrica, no conecte el sistema a una toma de corriente alterna hasta que todas las conexiones estén completas.

CONECTANDO LOS MICRÓFONOS

El sistema tiene dos entradas de micrófono MIC 1 y MIC 2. utilice el micrófono incluido para cantar junto con sus canciones favoritas, y conecte un micrófono adicional (no incluido) para duetos o coros. Para un mejor desempeño, el micrófono adicional deberá ser un micrófono dinámico unidireccional de 600-ohms con una entrada de 1/4 de pulgada y interruptor de encendido. Su tienda RadioShack tiene una gran variedad de micrófonos.

1. Ajuste el VOLUMEN MAESTRO A MIN.
2. Si está conectando un solo micrófono, conéctelo en MIC 1.

Si está conectando un segundo micrófono conéctelo en MIC 2.

3. para guardar el micrófono, jale la agarradera de micrófono integrada a un lado del sistema y coloque el micrófono en la agarradera.

Cuando un micrófono está conectado en MIC 1 o MIC 2, el sistema mezcla la salida del micrófono con la música grabada de casetes, CDD, o CDG.

CONECTANDO UN COMPONENTE DE AUDIO ADICIONAL

Para cantar con música de un componente adicional (tal como sintonizador de radio, Receptor A/V, o Videocasetera) conecte las salidas de audio en las clavijas del sistema de ENTRADA AUX L y R.

Para escuchar si voz y la música del sistema a través de un componente adicional (tal como un ecualizador, amplificador o sistema PA) conecte las clavijas de entrada de audio en las clavijas del sistema de SALIDA AUX R y L.

CONECTANDO UN COMPONENTE ADICIONAL DE VIDEO

Para ver imágenes en la pantalla de karaoke desde un componente adicional de video (tal como DVD o videocasetera), conecte un extremo del cable proporcionado en CIDEO IN y el otro extremo en la clavija de salida de video del componente.

Para ver las letras de un CDG en un monitor de televisión adiciona, conecte un extremo del cable de RCA amarillo en VIDEO OUT y el otro extremo en la clavija de entrada de su monitor o TV. Usted únicamente puede ver video del sistema de karaoke en la TV conectada; usted no puede ver video de otro componente de video opcional.

Notas:

- Si su televisión o monitor adicional no tiene la entrada/ salida de video requerida, necesitará un modulador de radio frecuencia (no incluido).

- Usted deberá cambiar la fuente de selección de su TV o monitor adicional a AUX IN o VIDEO (IN). Refiérase al manual de instrucciones de su TV o monitor para obtener más detalles.

CONECTANDO UN ALTAVOZ EXTERNO

Si usted desea conectar un altavoz externo (no incluido), conecte el altavoz a la salida del **CANAL DERECHO DE 8Ω 15W al reverso del sistema.** El altavoz externo no deberá tener una impedancia mayor a 8 ohms para pode manejar 15 watts.

CONECTANDO UNA VIDEOCASETTERA ESTÉREO

Conecte las salidas Estereo de la videocasetera derecha e izquierda (AUX OUT) en las clavijas de **AUX IN L** y **R** del sistema.

Conecte la salida de video de la videocasetera en la clavija **VIDEO IN** del sistema.

CANTANDO

1. Presione ENCENDER para encender el sistema, el indicador de encendido prenderá.
2. si toca CD o CDG, seleccione la opción correcta en el selector de funciones.

   Si toca una cinta, seleccione TAPE en el selector de funciones.

   Si conecta una fuente de audio adicional, seleccione AUX.

3. Presione ENCENDER para apagar el sistema, el indicador se apagará.

CON UN CD/CDG O CINTA

1. conecte un micrófono en MIC 1 o MIC2.
2. Presione ENCENDER para encender el sistema, el indicador prenderá.
3. Inserte el CD/CDG o cinta en el compartimiento adecuado. Si va a tocar un CDG, encienda el monitor, deslizando el control de MONITOR al reverso del sistema. El monitor automáticamente mostrará letras.
4. Ajuste los controles de BRILLO, CONTRASTE y V-HOLD para corregir la imagen si es necesario.
5. con el SELECTOR DE FUNCIÓN, seleccione la opción adecuada.
6. Presione PLAY/PAUSE⏯ o ⏵PLAY
7. Ajuste el VOLUMEN MAESTRO al nivel deseado.
8. Deslice el interruptor de encendido del micrófono y enciéndalo y ajuste el volumen.
9. Hable o cante por el micrófono mientras ajusta el ECO para los efectos deseados de voz.
10. Ajuste el TONO para los efectos deseados.
11. *Si está tocando una cinta*, gire el control de TONO para que el tono de la música sea equivalente a su voz.
    Si está utilizando una cinta de karaoke o CD/CDG gire el control de BALANCE para ajustar los niveles entre la voz del cantante y la música. Gire el control hacia MUSICA para escuchar la música y hacia VOZ para escuchar la vos.

    Nota: los controles de AUTO VOZ Y BALANCE no tienen efecto en una cinta pre-grabada normal (no de karaoke).

12. Presione PARAR para detener el CD/CDG. Después presione EXPULSAR para abrir el compartimiento y retirar el CD/CDG.

Presione ALTO/ EXPULSAR para detener la cinta, presione nuevamente este botón para que abra el compartimiento y retire la cinta.

13. Deslice el interruptor del micrófono y apáguelo al igual que el interruptor en el sistema y apáguelo.
14. Presione ENCENDER para apagar el sistema.

CON UN COMPONENTE DE AUDIO OPCIONAL

1. Conecte un micrófono en MIC 1 o MIC2.
2. Presione ENCENDER para encender el sistema, el indicador prenderá.
3. Deslice el interruptor de MONITOR y enciéndalo.
4. Ajuste los controles de BRILLO, CONTRASTE y V-HOLD para corregir la imagen si es necesario.
5. Coloque el SELECTOR DE FUNCIÓN en AUX.
6. Encienda el componente de audio, si está utilizando una videocasetera, introduzca el casete.
7. Ajuste el VOLUMEN MAESTRO al nivel deseado.
8. Para escuchar su voz con la música, encienda el micrófono y ajuste el VOLUMEN DE MICRÓFONO.
9. Hable o cante por el micrófono mientras ajusta el ECO para los efectos deseados de voz.
10. Ajuste el TONO para los efectos deseados.
11. Cuando haya terminado de cantar, apague el micrófono
12. Apague el sistema.
13. Presione ENCENDER para apagar el sistema, y el componente de audio.

OPERACIÓN DE CD O CDG

1. Presione ENCENDER para encender el sistema, el indicador prenderá.
2. Seleccione la función CD/CDG
3. Si está tocando un CDG, encienda el monitor.
4. Presione el botón de ABRIR/ CERRAR para abrir el compartimiento de CD/CDG
5. Coloque un CD/ CDG en el compartimiento con la etiqueta hacia arriba.
6. Presione ABRIR/ CERRAR, y en la pantalla aparecerá primero 00 y después el numero de pistas en el CD/CDG.
7. Presione PLAY / PAUSE⏯ o ⏵PLAY el indicador de la función encenderá, y comenzará en la pista 1. el indicador de CDG encenderá si es CDG y comenzaran a aparecer las letras en el monitor.
8. Ajuste el VOLUMEN MAESTRO y TONO al nivel deseado.
9. Para detener temporalmente, presione PAUSA y el indicador destellará, presione nuevamente para resumir la canción.
10. El sistema se detiene automáticamente al final del CD/CDG. Para detenerlo antes, presione PARAR.

Nota: no presione demasiado fuerte la puerta del CD/CDG, y no la presione si está funcionando el CD/CDG en ese momento.

Saltando Pistas

Usted puede saltar hacia arriba o hacia abajo las pistas, presionando ⏮y ⏭, para tocar la pista seleccionada presione PLAY / PAUSE⏯.

Búsqueda (Únicamente para CD)

Mantenga presionado SALTAR ⏮o ⏭, para buscar rápidamente hacia delante o hacia atrás durante la canción. El CD toda rápidamente y usted escuchará el sonido a alta velocidad.

Repetir
Para repetir la canción que esté tocando el CD, presione REPETIR una vez , el indicador de repetir destellará. Para cancelar esta función, presione REPETIR dos veces, el indicador se apagará.

Para repetir todas las pistas mientras está tocando el CD, presione REPETIR dos veces, y el indicador encenderá.

Para cancelar la repetición, presione REPETIR , se cancelará y el indicador se apagará.

Exploración de Introducción

Usted puede ajustar el sistema para que toque los 10 primeros segundos de cada pista para que pueda seleccionar rápidamente la pista que desea escuchar.

Para comenzar esta función, presione INTRO al estar detenido el disco.

Para comenzar a buscar mientras está tocando el disco, presione INTRO durante 10 segundos para comenzar a buscar desde la pista actual. Presione INTRO después de 10 segundos de que inicie la exploración de la siguiente pista.

El sistema se detiene después de que se exploró la última pista. Presione INTRO para salir de la exploración. Para detener la exploración mientras está tocando el disco, presione INTRO y el sistema resume en modo normal la pista actual.

Notas:

- Para salir del modo de exploración, deberá presiona nuevamente INTRO, abrir el compartimiento o apagar el sistema.
- Usted puede utilizar la ejecución repetida durante la exploración de introducción.

PROGRAMACIÓN DE PISTAS

Usted puede programar el CD/CDG para que toque hasta 20 pistas en el orden que usted seleccione. Usted puede programar la misma pista para que toque más de una vez.

1. Presione PARAR. El indicador de PLAY/ PAUSE se apagará.
2. Presione PROGRAMA. El indicador de programa destellará. Aparece 01 en la pantalla de CD/CDG indicando la posición de la memoria.

Nota: cuando el indicador de programa deja de destellar, el numero de pista aparece en la pantalla, sustituyendo el número de posición de memoria.

3. Presione SALTAR y ⏮o ⏭, para seleccionar la pista deseada. El número de pista destellará en la pantalla.
4. Presione PROGRAMA para almacenar la pista seleccionada, el indicador de PROGRAMA sigue destellando.
5. Repita los pasos 3 y 4 para programar hasta 20 pistas.

Nota: la pista 21 que programe sustituye a la primera. Y así sucesivamente.

6. Presione PLAY / PAUSE para tocar las pistas seleccionadas. El primer número de pista seleccionado aparece en la pantalla y el indicador de PROGRAMA permanece encendido.
7. Esta función se detiene automáticamente al final de la última pista seleccionada. Para detenerlo antes, presione PARAR. Si usted presione PARAR durante la programación, saldrá del modo de programación y se perderá la información de las pistas.

Nota: usted puede utilizar la exploración de introducción y repetir la ejecución durante la programación.

REVISANDO / REEMPLAZANDO UNA SECUENCIA PROGRAMADA

1. Mientras no esté tocando, presione repetidamente SALTAR y ⏮o ⏭, para revisar los números de pistas programadas.
2. Para reemplazar una pista programada, presione PROGRAMAR para seleccionar la posición deseada. La primera pista programada destella en la pantalla y el indicador de PROGRAMA destella.
3. Presione repetidamente SALTAR y ⏮o ⏭, para seleccionar la pista deseada. La Siguiente memoria de pista aparece automáticamente.

Borrando una Secuencia Programada

Para borrar una secuencia pre-programada, presione ABRIR / CERRAR o PARAR antes dela ejecución pre-programada, presione PARAR o cambie la función seleccionada.

CONSEJOS DE CUIDADO DE CD/CDG

Aunque la superficie de un CD/CDG es durable, trate con cuidado la superficie del CD.

- No escriba en ningún lado del CD, particularmente en el lado que no tiene la etiqueta (se leen señales desde el lado que no tiene etiqueta).
- No almacene los CD´s en áreas de lata humedad o alta temperatura. Podrían deformarse.
- Mantenga los CD´s secos. Una gota de agua puede actuar como lente y afectar el lente láser del aparato.
- Siempre tome el CD por los lados, evite poner los dedos en la superficie y consérvelo en su estuche cuando no esten uso. Las huellas de dedos y rayones en el CD pueden evitar que el lente láser lea correctamente la información digital. Si el CD se raya, utilice el Scratch´n Fix de RadioShack para repararlo.

Operación De la Casetera

1. Presione STOP/ EJECT para abrir el compartimiento de casetes.
2. Inserte un casette con la cinta hacia abajo y el lado deseado hacia usted. Evite tocar la cinta.
3. Empuje la puerta del compartimiento de casetes hasta que cierre bien.
4. Presione ENCENDER para encender el sistema, el indicador enciende.
5. Seleccione CASETE en el selector de funciones.
6. Presione PLAY.
7. Ajuste el VOLUMEN MAESTRO y TONO al nivel deseado.
8. Cuando la cinta se acabe, el casete se detiene automáticamente y se libera el botón de PLAY, presione STOP/EJECT para detener antes de que termine.
9. Presione STOP/ EJECT nuevamente para abrir el compartimiento, retire la cinta.

Notas:

- Para detener temporalmente la cinta, presione PAUSA. Para resumir, presione PAUSA nuevamente.
- Para adelantar o regresar rápidamente la cinta presione FFWD o REW. Presione STOP/ EJECT cuando haya llegado a la selección deseada.
- Para grabar, presione REC, cuando REC es presionado, PLAY se presiona automáticamente. Presione STOP/ EJECT para detener la grabación.

GRABANDO SU VOZ CON MÚSICA

1. Conecte un micrófono, Ver " Conectando un Micrófono" en la Página /.

2. Introduzca un casete en blanco en la casetera.

3. Elija la función adecuada del selector. (CD/CDG, AUX) para un componente de audio opcional.

4. Siga los pasos en "Tocando un CD/CDG" en la página 44 si está grabando con un CD o CDG. Ver "Con un Componente de Audio Opcional" si está grabando con un componente de audio opcional.

5. Para grabar si voz con in CD/CDG presione repetidamente SALTAR y ⏮o ⏭, hasta que aparezca el número de pista deseado.

   Para grabar su voz con música de un componente de audio opcional, encienda el componente opcional.

6. Presione PLAY/ PAUSA y después REC. La casetera registra su voz junto con el sonido del CD/CDG o el componente opcional.

CONSEJOS SOBRE LA CINTA

Después de tocar una cinta varias veces, la cinta se puede apretar en los carretes. Esto puede causar una reproducción de mala calidad o de calidad deteriorada de sonido.

Para reestablecer la calidad de sonido, adelante la cinta desde el principio hasta el don, y después regrésele. Después afloje los rieles golpeando suavemente los carretes de cinta del casete en una superficie plana.

Precaución: tenga cuidado de no dañar el casete al golpearlo. No toque la cinta y no permita que haya objetos afilados cerca del casete.

Borrando Cintas

Para grabar sobre una cinta, simplemente grabe normalmente. La casetera grabara sobre la grabación anterior.

Usted puede borrar fácilmente ambos lados del casete utilizando un Borrador de Cinta RadioShack.

Nota: Utilice únicamente cintas de bias normales en la casetera. Las cintas d metal o de bias altas no son recomendados.

Previniendo que la Cinta se Borre Accidentalmente

Las los casetes tienen unas lengüetas de protección – una en cada lado del casete. Cuando las lengüetas están su lugar, usted puede grabar el casete.

Para prevenir que un casete se borre accidentalmente, utilice un desarmador para quitar las lengüetas de protección. Esto previene que el casete se borre accidentalmente, ya que el botón de REC no se podrá presionar.

Si usted decide posteriormente grabar el casete que ya le retiro las lengüetas de protección, coloque un trozo de cinta para tapar el agujero, asegúrese de cubrir únicamente el agujero, de esta manera podrá borrar el casete.

Precaución: El retirar las lengüetas de protección no previene que el borrador de cintas borre la cinta del casete.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Problema	Causa Posible	Solución
El sistema Karaoke no trabaja	No hay corriente	Asegúrese que la clavija de corriente está conectada en una toma de corriente
El CD no trabaja	El Disco no está insertado correctamente	Insértelo correctamente
	Función incorrecta seleccionada	Seleccione la función correctamente
Hay humedad en el compartimiento de CD		Espere aprox. de 20 a 30 minutos para que se seque
No aparecen las letras en la pantalla	Función incorrecta	Seleccione la función correcta
	El monitor está apagado	Encienda el monitor
La imagen brinca		Ajuste el control V-HOLD
El CD toda únicamente 10 segundos de las pistas	La función Intro Scan está activada	Presione INTRO para desactivarla

CUIDADO

Mantenga el sistema seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el sistema en ambientes normales de temperatura. Maneje el sistema cuidadosa y amablemente. No lo tire. Mantenga el sistema lejos del polvo, limpie el sistema ocasionalmente con un trapo para conservarlo en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes del sistema puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y la autorización de la FCC para operar el aparato. Si su sistema no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia.

LIMPIANDO LAS PARTES QUE MANEJAN LA CINTA

El polvo, tierra o partículas de la cubierta de la cinta pueden acumularse en las cabezas del toca cintas y otras partes que tocan la cinta. Esto puede reducir enormemente el desempeño de la casetera. Después de 20 horas de funcionamiento de la casetera, siga estos pasos para limpiar las partes que manejan la cinta o utilice un kit limpiador para las cabezas RadioShack .

1. Desconecte la corriente alterna (ca)

2. Abra el compartimiento de la casetera y presione PLAY para exponer las partes que manejan la cinta.

3. Utilice un hisopo con alcohol o solución limpiadora para cabezas de caseteras para limpiar las partes que manejan la cinta, las guías, cabezas, borrador, rodillo y cabrestante.

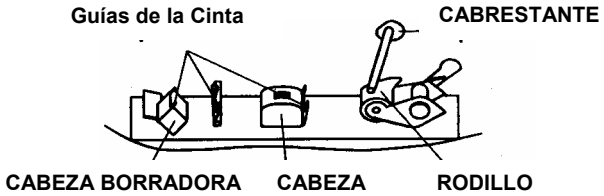

4. Cuando haya terminado de limpiar, presione **STOP/ EJECT** y cierre el compartimiento. Conecte la corriente nuevamente.

Especificaciones

Sección de Audio:

Corriente de Salida (Máximo) ..... 8 Watts

Impedancia de Salida ..... 8 Ω

Sección de CD:

Respuesta de Frecuencia ..... 20 Hz a 20 KHz (± 3 dB)

Señal – a – Radio de Ruido ..... 65 dB

Wow y Movimiento ..... No medible

Conversión D – A ..... 1 Bit DAC

Número de Programas ..... 20 Pasos Programa de Acceso Aleatorio

Sistema de Muestras ..... 8 veces aislador

Sección de Casetera:

Wow y Movimiento ..... 0.35 % (WRMS)

Respuesta de Frecuencia ..... 125 Hz a 6,3 KHz (± 5 dB)

Velocidad de Cinta ..... 4,75 cm/seg.

Energía de Entrada de corriente Alterna (ca) ..... 120V/60 Hz ca

Dimensiones (AAP) ..... 571,5 x 299,7 x 266,7 mm (22,5 x 11,8 x 10,5 pulgadas)

Peso ..... 11,3 Kg. (24,8 lbs)

Accesorios: CDG de karaoke pregrabado, Cable AV, Micrófono Dinámico

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.